


ISUZU
Isuzu Seisakusho Co.,Ltd.

温度調節器説明書

デジタル温度調節器 MDTYPE
<タイマー機能搭載>


 株式会社 いすゞ製作所

本 社 〒161-0031 東京都新宿区西落合3-8-19
TEL.03(3951)1171 FAX.03(3951)1175
新潟工場 〒955-0151 新潟県南蒲原郡下田村大字萩畑藤平1397-42
TEL.0256(46)2200 FAX.0256(46)2601
ホームページアドレス <http://www.isuzuseisakusho.co.jp>

当社製品を御購入いただきましてありがとうございます。
お使い頂く前に、必ずこの温度調節器説明書をお読み下さい。
この温度調節器説明書は大切に保管して下さい。

株式会社 いすゞ製作所

操作/設定方法

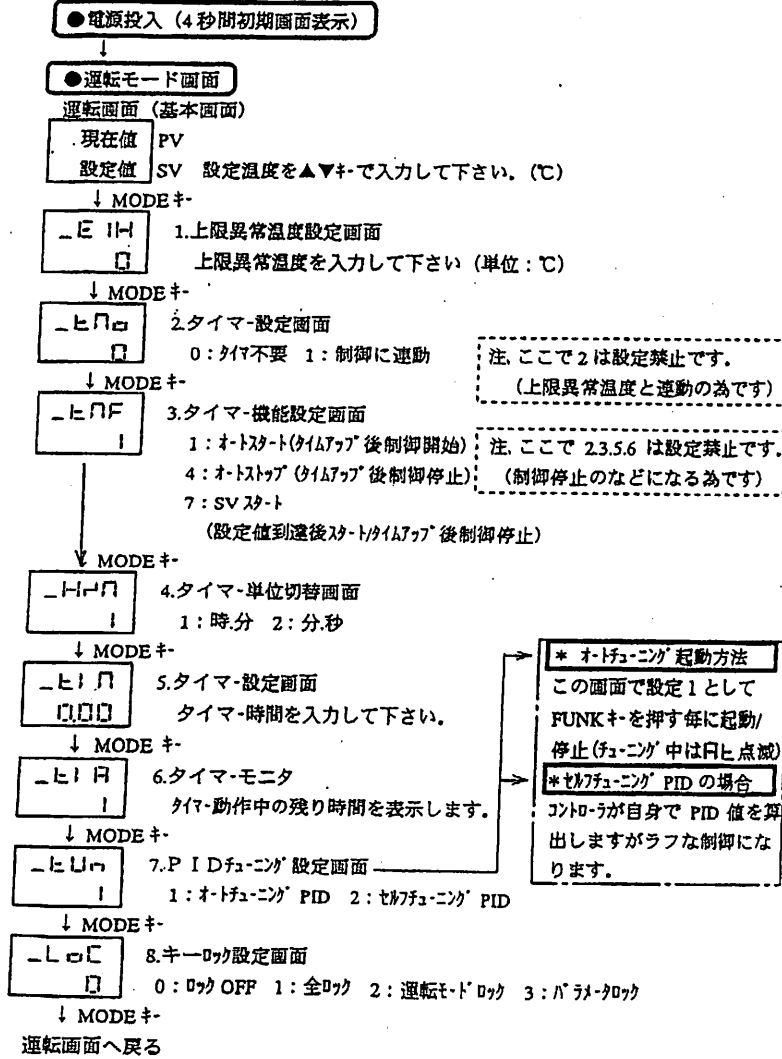

MD TYPE その他の表示

- センサ入力が表示範囲上限を越えている場合に 표시됩니다。
熱電対、白金抵抗体の断線の場合に 표시됩니다。
- センサ入力が表示範囲下限を越えている場合に 표시됩니다。
- E r r O

 メモリーエラー時に表示されます。
- E r r 1

 センサ種類が違う場合又はA/D変換エラー時に表示されます。
- E r r 2

 オートチューニングエラー時に表示されます。
- L o C

 キーロック中にパラメータを変更しようとした場合に表示されます。
- F t

 オートチューニング中にSV画面と交互に表示します。
- C 1 0

 タイマを使用時に運転モードで設定値を変更しようとした場合に
表示されます。